


Guía de configuración de KOSTAL Smart Energy Meter con transformadores de medida indirecta.



Esta guía no reemplaza los manuales de operación requeridos para un correcto montaje e instalación.


Las marcas registradas, nombres comerciales, descripciones de producto y otras designaciones usadas pueden estar protegidas por ley incluso sin designación especial. KOSTAL Solar Electric GmbH no asume ninguna responsabilidad o garantía por su posible uso. Se ha tenido mucho cuidado con la compilación de imágenes y textos. Sin embargo, los errores no pueden ser excluidos. La compilación se realiza sin garantía. Cambios técnicos y errores no incluidos.

Esquema de conexión

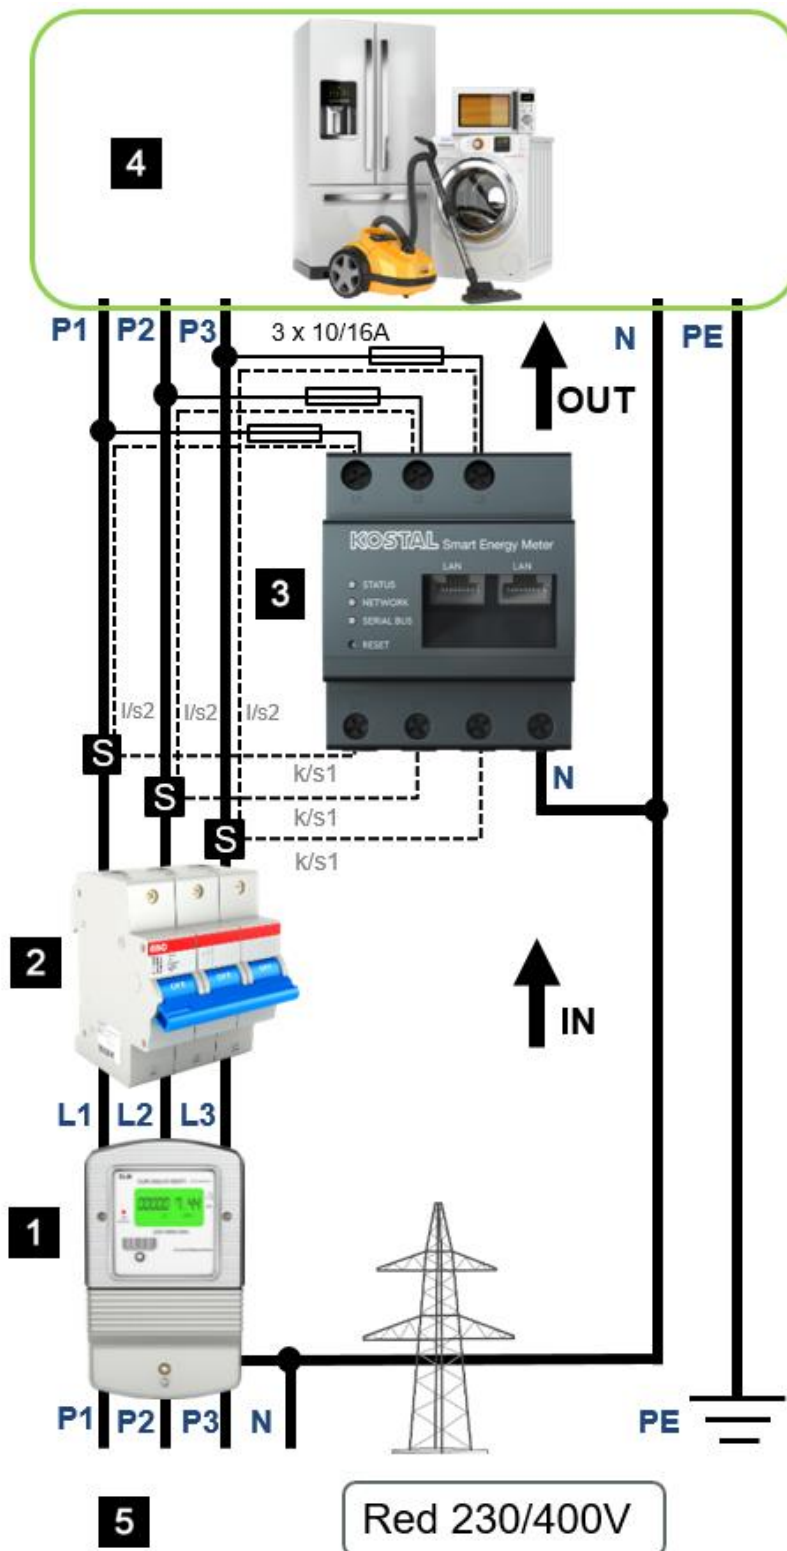


Configuración del KSEM

PASO 1: Acceder al web server del medidor. Con un ordenador conectado en la misma red acceder a **Red** y abrir el **KSEM**.

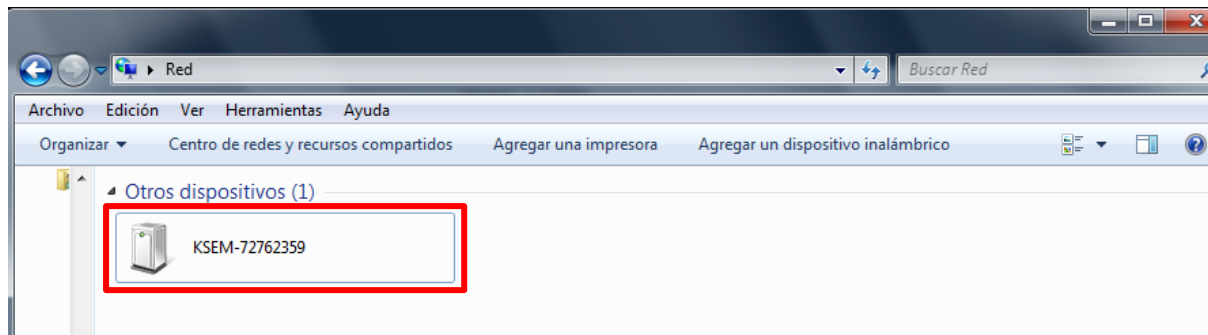

PASO 2: Poner contraseña que aparece en la etiqueta del medidor.

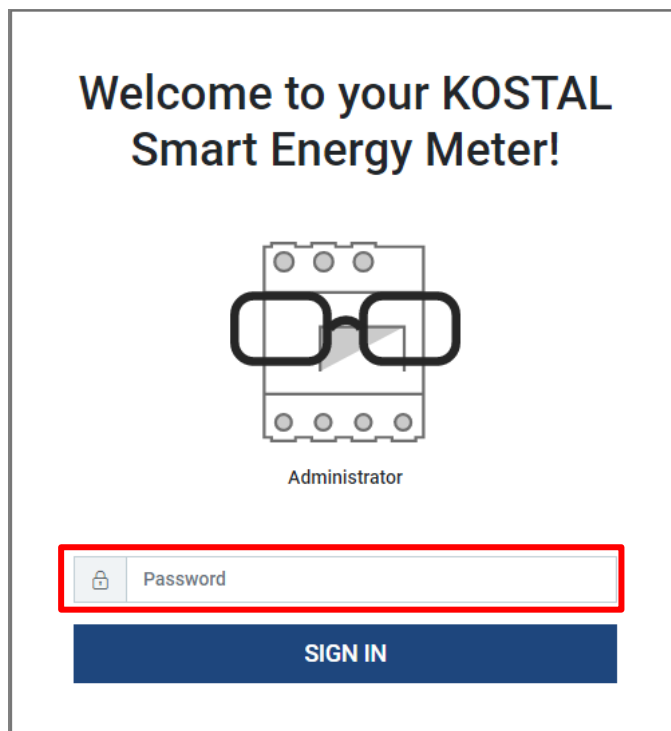

PASO 3: Acceder al menú **Configuración del equipo**.



PASO 4: Acceder a **Contador eléctrico interno**.

PASO 5: Activar **Transformadores de intensidad utilizados**.

PASO 6: Elegir la **Relación de transformador** de su transformador de corriente.

PASO 7: Clicar en **Guardar**.

Información de sistema

Informaciones del sistema generales.

Configuración de la red

Configuración de la interfaz de red.

Contador eléctrico interno

Fija la relación del transformador de la bobina del transformador utilizada.

Si el Energy Manager está conectado a un transformador de intensidad, aquí puede indicarse la relación del transformador.

GUARDAR

Transformadores de intensidad utilizados



Relación del transformador

500 : 1

- Enlace a la página de descarga de KOSTAL: <https://www.kostal-solar-electric.com/de/de/download/download>

Por favor registre el inversor para recibir los 5 años de garantía.

- Enlace de registro: <https://shop.kostal-solar-electric.com/de/kostal-smart-warranty.html>