


Esquema de Conexión SDM 630 Modbus y PLENTICORE PLUS/PIKO IQ

Conectar el un cable de dos hilos RS485 entre el puerto X452 del inversor y los pines 3 y 10 del medidor SDM 630.

Instalar eléctricamente a la red de BT el medidor en una de las dos posiciones **Consumo doméstico** o **Punto de conexión a la red**.

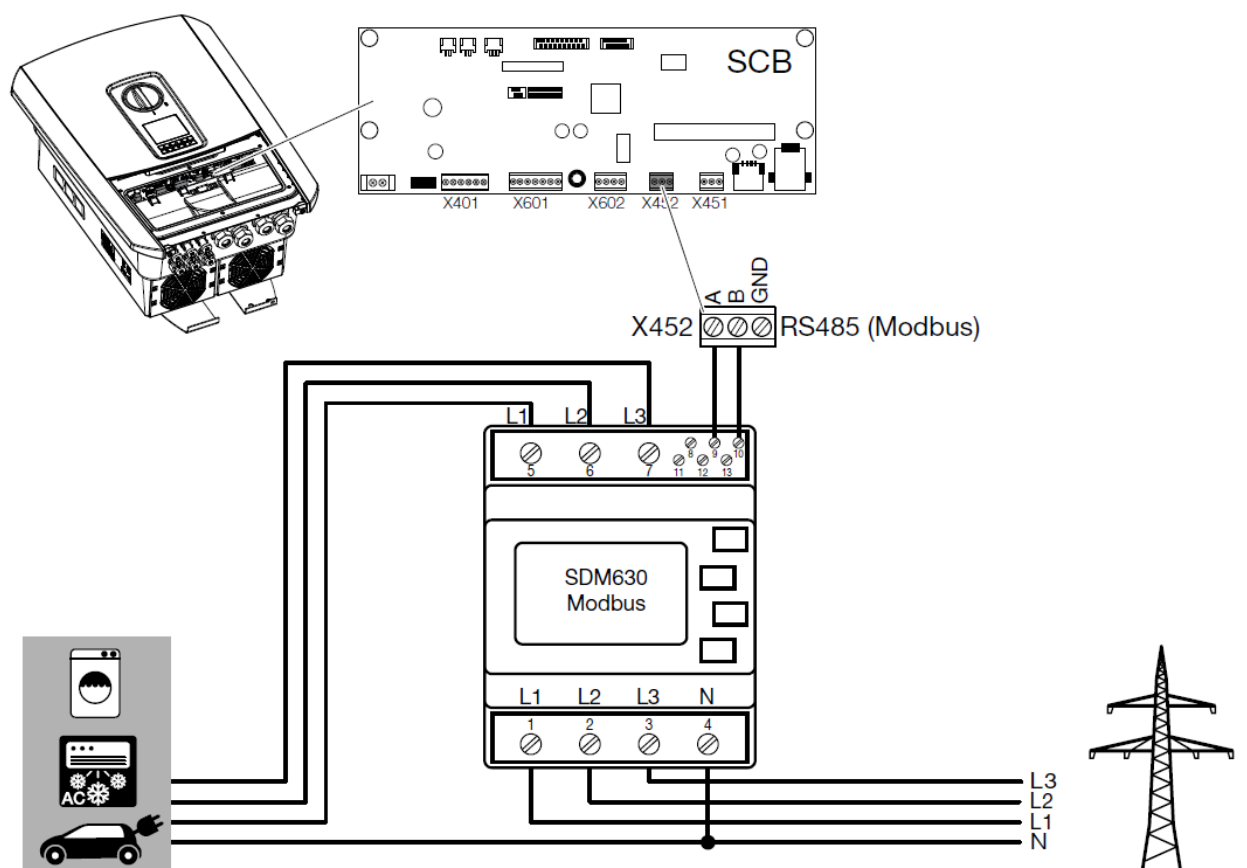

Inversor	SDM630	Conexión
A	9	RS485A
B	10	RS485B

Configurar en el inversor el medidor SDM 630, para ello seguir la guía de puesta en marcha.